* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07570A
Danish. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-foranstaltninger**

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 95.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/*i*]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>



- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **Telefon til tv**
  Se billeder og videoklip med telefonen på dit tv.

- **MP3-afspiller**
  Du kan bruge telefonen som medieafspiller, ligesom du kan afspille MP3-musikfiler.

- **Filviser**
  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **Stemmeklarhed**
  Brug funktionen Stemmeklarhed til at øge lydstyrken og klarheden for indgående opkald, når du er sammen med mange mennesker.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send MMS-beskeder med en kombination af tekst, billeder, video og lyd.

- **E-mail**
  Send e-mails, og vedhæft billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin:

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder et kamera, musik og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet 14
Afspille MP3-filer 15
Browse på internettet 17
Bruge Telefonbog 17
Sende beskeder 18
Vise beskeder 20
Bruge trådløs Bluetooth 21
Bruge et hukommelseskort 22

Indtastning af tekst 25

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 28

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 32

Alle menufunktioner

Fejlfinding 93

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 95

Indeks 102

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 32

1 Seneste kontakter ▸ s. 32
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 33
3 Foretagne opkald ▸ s. 33
4 Modtagne opkald ▸ s. 33
5 Slet alle ▸ s. 33
6 Opkaldsvarighed ▸ s. 33
7 Opkaldspriser* ▸ s. 34

2 Telefonbog ▸ s. 34

1 Kontaktliste ▸ s. 34
2 FDN-liste ▸ s. 35
3 Tilføj ny kontakt ▸ s. 36
4 Gruppe ▸ s. 36
5 Hurtigopkald ▸ s. 37
6 Mit visitkort ▸ s. 38
7 Eget nummer ▸ s. 38
8 Styrefunktioner ▸ s. 38
9 Tjenestenummer* ▸ s. 39

3 Programmer ▸ s. 39

1 MP3-afspiller ▸ s. 39
2 Stemmeoptager ▸ s. 42
3 Billedredigering ▸ s. 43
4 JAVA-verden ▸ s. 44
5 Verdenstid ▸ s. 45
6 Alarm ▸ s. 45
7 Lommeregner ▸ s. 46
8 Omdanner ▸ s. 46
9 Tæller ▸ s. 47
10 Stopur ▸ s. 47
11 SIM-AT* ▸ s. 47

4 Browser ▸ s. 48

1 Startside ▸ s. 48
2 Bogmærker ▸ s. 49
3 Gå til URL ▸ s. 49
4 Fjern hukommelse ▸ s. 50
5 Serverindstillinger ▸ s. 50
6 Aktuel server ▸ s. 51

5 Meddelelser ▸ s. 51

1 Opret besked ▸ s. 51
2 Mine beskeder ▸ s. 54
3 Skabeloner ▸ s. 58
4 Slet alle ▸ s. 59
5 Indstillinger ▸ s. 59
6 Gruppemeddelelse ▸ s. 64
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 65

6 Filhåndtering ▸ s. 65

1 Billeder ▸ s. 65
2 Videoer ▸ s. 67
3 Musik ▸ s. 68
4 Lyde ▸ s. 68
5 Andre filer ▸ s. 69
6 Hukommelseskort** ▸ s. 71
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 71

7 Kalender ▸ s. 71

1 Månedsvisning ▸ s. 71
2 Ugevisning ▸ s. 74
3 Dagsvisning ▸ s. 74

8 Kamera ▸ s. 75

1 Tag et billede ▸ s. 75
2 Indspil video ▸ s. 78
3 Gå til billeder ▸ s. 81
4 Gå til videoklip ▸ s. 81

9 Indstillinger ▸ s. 81

1 Tid & Dato ▸ s. 81
2 Telefonindstillinger ▸ s. 82
3 Displayindstillinger ▸ s. 83
4 Lydindstillinger ▸ s. 85
5 Netværkstjenester ▸ s. 86
6 Bluetooth ▸ s. 88
7 Sikkerhed ▸ s. 91
8 Hukommelsesstatus ▸ s. 92
9 Nulstil indstillinger ▸ s. 93
10 VOD-indstillinger*** ▸ s. 93

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

** Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.

*** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejselader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin:

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Afmonter batteriet.

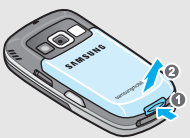

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

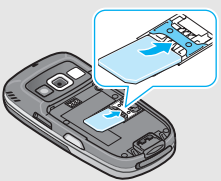

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Sæt rejseladeren til telefonen.

5 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

6 Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt).

7 Tag laderstikket ud af telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Sluk	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Tastaturlås

Når du lukker telefonen, låses tasterne automatisk, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Tastaturet låses op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter <**OK**>.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til menufunktioner. ▶ s. 82 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen og et valgt objekt i et program.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold [**0**] nede for at indtaste en international landekode.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå Lydløs tilstand til eller fra. Hold [*] nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde skærmen. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Holdes inde for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et foto eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende Skærmen består af tre områder.

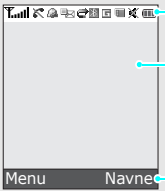

Ikoner
viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
viser beskeder, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Ikoner for funktionstaster
viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner*

- Signalstyrke for modtagelse
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald.
- Alarm indstillet
- Ny SMS
- Ny besked på telefonsvarer
- Ny MMS

Ikoner

- Ny e-mail
- En beskedbakke er fyldt.
- Viderestilling er slået til ▶ s. 86
- Bluetooth er aktiveret ▶ s. 88
- Forbindelse til håndfrit sæt eller headset via Bluetooth
- Synkroniseret med en pc
- GPRS-netværk
- Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Hukommelseskort isat
- Telefonen er indstillet til at vibrere ▶ s. 85
- Lydløs tilstand ▶ s. 13
- Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK/i] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut på en af følgende måder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstillinger** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Skinfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan vælge navigationstasterne som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genvej**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [Lydstyrke].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, musik og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde kameraet.
3. Ret kameraet mod objektivet.
4. Tryk på [OK/*i*] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at tage et nyt billede.

Åbn et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kamera** → **Gå til billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [OK/] for at starte optagelsen.
4. Tryk på den højre funktionstast for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på den højre funktionstast for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kamera** → **Gå til videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille MP3-filer

Kopier MP3-filer til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet. ▶ s. 48
- Download fra en computer med Samsung PC Studio. ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 88
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 22

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Åbn** → **Aktuelt album**.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
4. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at vende tilbage til MP3-afspilleren.

Afspille MP3-musik

1. I menuen MP3-afspiller: Tryk på [OK/*i*].
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - OK/*i*: Standser eller genoptager afspilningen.
   - Op: Åbner den aktuelle afspilningsliste.
   - Venstre: Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes inde.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes inde.
   - Lydstyrke: Indstil lydstyrken.
   - Ned: Stopper afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/i].

Browse på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [Lydstyrke] for at rulle fra side til side.
- Tryk på <✓> for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**> eller [**C**].
- Hvis du vil vende tilbage til startsiden, skal du holde [**C**] nede.
- Vælg eller tryk på [*] for at bruge browserens menufunktioner.
- Hvis du vil bruge internetfunktionen, skal du trykke på [#].

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/i].
2. Vælg **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobiltelefon, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Advarsel, Gruppe og Noter.

Tilføj en registrering (fortsat)

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme registreringen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/*i*].
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på [OK/*i*] for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**>.
2. Vælg en registrering.
3. Rul til et nummer, og tryk på [↷] for at ringe op eller [OK/*i*] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **SMS-besked**.
2. Indtast beskedteksten, og tryk på [OK/*i*].

3. Indtast nummeret på modtageren.
4. Tryk på [OK/i].

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Multimedie-meddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for beskeden, og tryk på [OK/i].
4. Vælg **Billede & Video** eller **Lyd**.
5. For **Billede & Video**: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller videoklip.

   For **Lyd**: Vælg **Tilføj lyd**, og tilføj et lydklip.
6. Vælg en mediefil, og tryk på <**Tilføj**>.
7. Vælg **Meddelelse**.
8. Indtast beskedteksten, og tryk på [OK/i].
9. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
10. Indtast nummeret på modtageren eller en e-mail-adresse.
11. Tryk på [OK/i].

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for e-mailen, og tryk på [OK/i].

Send en e-mail (fortsat)

4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast teksten i e-mailen, og tryk på [OK/*i*].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [OK/*i*].

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en MMS (✉).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **E-mail**.
2. Vælg **Tjek ny mail**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**>, og vælge **Hent**.

Bruge trådløs Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, som gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering** eller **Kalender**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte modtagelsen.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens kapacitet ved at bruge et hukommelseskort.

Vigtige oplysninger om hukom-melseskort

- Du kan reducere hukommelseskortets levetid, hvis du ofte sletter og skriver til kortet.
- Du må ikke fjerne et hukommelseskort fra telefonen eller slukke telefonen, mens der oprettes adgang til eller overføres data. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for kraftige stød.

- Du må ikke røre ved hukommelseskortets kontakter med fingrene eller med metalgenstande. Hvis det bliver snavset, skal det tørres af med en blød klud.
- Hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Du må ikke udsætte hukommelseskort for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Skub hukommelseskortet ind i åbningen til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).

2. Tryk på kortet, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det frigøres fra telefonen.

2. Træk kortet ud.

Bruge en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/skriver kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt hukommelseskortet i en kortadapter, og sæt adapteren i en kortlæser/skriver.

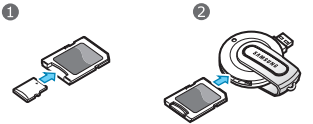

2. Sæt USB-stikket fra kortlæseren/skriveren i USB-porten på din PC.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk og kopier til og fra kortet.

Filnavne på mere end 52 tegn vises ikke på telefonen.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Dab) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver (T9DAb / T9DAB / T9Dab) og taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge ABC-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(oprette en SMS-besked med tegnkodningen GSM-alfabet)

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

- Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [∗], og hold den nede for at indsætte en pause mellem tal.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet + vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 34

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 37

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på tasten [ ] eller <**Godkend**> for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiv, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] og <**Afvis**>. ▶ s. 83
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [Lydstyrke] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængig af **Lydstyrketast** indstilling. ▶ s. 83

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge headsettet

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt headsettet i stikket i højre side af telefonen.

Knappen på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på tasten
foretage genkald til det seneste nummer	Tryk på den igen, og hold den nede.

Hvis du vil...	Skal du trykke på tasten
besvare et opkald	og holde den nede.
afslutte et opkald	og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [Lydstyrke] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [Lydstyrke op] for at skrue op for lyden og [Lydstyrke ned] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Hold**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ▶ s. 87

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Bruge højtalerfunktionen

Brug stereohøjtalerne til samtaler i nærheden af telefonen.

Tryk på [OK/*i*] for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på tasten igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Stemmeklarhed tændt**/**Stemmeklarhed slukket**: Fjerner omgivende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.
- **Lydløs**/**Mikrofon til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Lydløse taster**/**Send taster**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.
- **Telefonbog**: Giver adgang til listen over kontaktpersoner.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Meddelelse**: Læs indgående beskeder og send nye beskeder. ▶ s. 51
- **Føj til konference**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et opkald. Du kan føje op til fem personer til et konferenceopkald.

- **Opdel**: Du kan føre en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Føj til konference**, når den private samtale er slut, for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Slet**: Afbryder forbindelsen til en konferencedeltager.
- **Afslut ventende opkald**: Afslut det ventende opkald.
- **SIM Services**: Få adgang til særlige tjenester som nyheder, vejrudsigter, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM AT-menuer.
- **Skift til headset**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-headset, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på dine opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Seneste kontakter *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.

2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til et nummer, eller [OK/i] for at få vist detaljer for et opkald.

Bruge opkaldslister

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem som kontakter**: Gemmer nummeret i Telefonbog.
- **Send meddelelse**: Sender en SMS eller MMS.
- **Slet**: Sletter den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslister.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Foretagne opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Modtagne opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Tid for seneste opkald**: Viser varigheden af det seneste opkald.
- **Sendt i alt**: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.

- **Modtaget i alt**: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

> ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 91

Opkaldspriser *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Vælg maksimumpris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimumpris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Vælg maksimumpris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller pristællerne.
- **Vælg maksimumpris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opkaldspris**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Kontaktliste *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.

2. Vælg det ønskede navn på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [OK/] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail til de valgte numre.
- **Kopier**: Kopier nummeret til telefonens hukommelse, SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Send via**: Sender kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte registrering.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv kontaktoplysninger ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

FDN-liste *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at oprette en liste over kontaktpersoner i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number). Telefonen tillader kun udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Du kan aktivere FDN-tilstand i menuen **FDN-tilstand**. ▶ s. 92

Tilføje en kontaktperson

1. Tryk på <**Funkt.**> på FDN-listen, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Bruges til at tildele et placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**>.

Bruge funktioner i Kontaktpersoner

Du kan få adgang til funktioner ved at trykke på <**Funkt.**> i Kontaktliste.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildel en e-mail-adresse.
   - **Grafisk ID**: Vælg det billede eller et videoklip, der skal vises, når du modtager et opkald fra den valgte person.
   - **Advarsel**: Vælg en entydig ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.

     ☑ Indstillingerne i **Grafisk ID** og **Advarsel** har prioritet over gruppeindstillinger.

   - **Gruppe**: Føjer nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Noter**: Bruges til at skrive en bemærkning om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Bruges til at tildele et placeringsnummer.

   ☑ Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalder-ID, en ringetone og en gruppe.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de ønskede kontaktpersoner.
4. Tryk på <**Tilføj**>.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger**: Ændrer egenskaber for den valgte gruppe.
- **Send meddelelse**: Sender en SMS, MMS eller e-mail til de ønskede personer.
- **Slet**: Sletter den valgte gruppe. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, hvis der er flere numre.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over hurtigopkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast. Du kan vælge en kontaktperson fra Telefonbog eller FDN-listen.
- **Vis**: Viser det tal, der er tildelt tasten.
- **Rediger**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Slet**: Sletter indstillingen for hurtigopkald.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 36

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send via**: Send visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udveksle navnekort**: Udveksler visitkort med andre via Bluetooth.
- **Slet**: Sletter oplysningerne på visitkortet.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv visitkortets oplysninger ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer.

Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at håndtere Telefonbog.

- **Gem standard**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.

- **Kopier alle til telefon**: Kopierer alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Sorter dine kontakter**: Sorter dine kontaktpersoner efter fornavn eller efternavn.
- **Slet alle**: Sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Hukommelsesstatus**: Viser, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i Telefonbog.

Tjenestenummer *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil, afspille MP3-musikfiler eller slette fotos. Du kan også bruge nyttige funktioner som diktafon, vækkeur, lommeregner, omregner og stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

MP3-afspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme musikfiler i telefonens hukommelse. Du kan lytte til musik i høj kvalitet med et Bluetooth-stereoheadset (ekstraudstyr).

☑ MP3-afspilleren understøtter ikke normale headset.

Downloade og modtage musikfiler

Du kan bruge følgende metoder til at gemme musikfiler på telefonen:

- Download fra internettet. ▶ s. 48

- Download fra en computer med programmet Samsung PC Studio. ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 88
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.

Oprette en afspilningsliste

Føj musikfiler til afspilningslisten, så du kan afspille dem.

1. Tryk på <**Funkt.**> på skærmen MP3-afspiller, og vælg **Åbn** → **Aktuelt album**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
3. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå tilbage til skærmen MP3-afspiller.

Afspille musikfiler

Tryk på [OK/*i*] på skærmen MP3-afspiller.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser eller genoptager afspilningen.
Op	Åbner den aktuelle afspilningsliste.
Venstre	Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
1	Skifter tilstand for equalizer.
2	Skifter afspilningsanimation.
3	Skifter tilstand for gentagelse.
4	Slår 3D-lyd til eller fra.

Tast	Funktion
5	Ændrer temabillede.
6	Indstiller MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.
7	Gentager det valgte stykke. Når du trykker på denne tast, starter søgningen efter startpunktet. Tryk endnu en gang på denne tast for at søge efter slutpunktet. Tryk på denne tast for at slå gentagelse fra.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge MP3-afspillerens funktioner

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Pause**: Starter eller standser afspilningen.
- **Afspil via**: Vælg en lydtilstand: **Telefon** eller **A/V-headset**. Hvis du valgte **A/V-headset**, kan du bruge et Bluetooth-headset og derefter søge efter og tilslutte headsettet.

☑ Du kan bruge en Bluetooth-forbindelse fra headsettet. For at gøre dette skal telefonen være i inaktiv tilstand.

- **Overfør til A/V-headset**/**Overfør til telefon**: Få lyden ud gennem et Bluetooth-headset eller højttaleren.
- **Åbn**: Åbner den aktuelle afspilningsliste eller liste over album.
- **Send via**: Sender filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Indstil filen som din ringetone, som ringetone for en registrering i Telefonbog eller som alarmtone.
- **Fjern fra afspilningsliste**: Fjerner den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

  Gentag: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Blande: Indstil MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.

  Udjævn: Skift indstillinger for equalizeren.

3D-lyd: Slå 3D-lyd til eller fra.

Visualisering: Skift afspilningsanimation.

MP3-tema: Vælg en skindtype.

Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen MP3-afspiller.

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil via**: Vælg en lydtilstand: **Telefon** eller **A/V-headset**.
- **Tilføj musik fra**: Føjer filer til afspilningslisten.
- **Gå til Albumliste**: Giver adgang til listen over album.
- **Flyt til**: Flyt den valgte fil til en anden afspilningsliste.
- **Kopier til**: Kopier den valgte fil til en anden afspilningsliste.
- **Skift rækkefølge**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Slet**: Fjerner den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Stemmeoptager *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at optage talenotater. Et talenotat kan vare i op til én time.

Optage et talenotat

1. Tryk på [OK/*i*] for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [OK/*i*] for at standse eller fortsætte indspilningen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**> eller [Ned]. Talenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [OK/*i*] for at gennemse talenotatet.

Afspille et talenotat

1. Tryk på <**Funkt.**> på skærmen Stemmeoptager, og vælg **Gå til taleliste**.
2. Vælg et talenotat. Notatet afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i et notat.
Højre	Springer fremad i et notat.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Skifte indstillinger for diktafon

Du kan skifte optageindstillinger for diktafonen. Før du optager et talenotat, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspilningstid**: Vælg en optagetid.

  1 time: Indspil et talenotat på op til én time.

  MMS-grænse: Indspiller et talenotat, der kan føjes til en MMS.
- **Lydstyrke**: Vælg en lydstyrke.
- **Standardnavn**: Ændrer talenotatets standardpræfiks.
- **Visualisering**: Vælg et equalizerbillede.

Billedredigering *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at redigere dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag et billede**.
2. Vælg et billede eller tag et nyt.
3. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende redigeringsfunktioner:
   - **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender effekter på billedet.
   - **Juster**: Justerer billedets lysstyrke, kontrast eller farvebalance.
   - **Omdan**: Roter og vend billedet.
   - **Indsæt**: Tilføj en dekorativ ramme, en smiley eller clipart.
   - **Fortryd**: Annullerer dit valg.

4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge en af følgende funktioner:
   - **Gem som**: Gemmer filen med et andet navn.
   - **Vælg som**: Gør det muligt at vælge filen som baggrund eller som opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.
   - **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
   - **Del med Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder, eller skjul den, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til den.
   - **Udskriv via**: Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth.

JAVA-verden *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at få adgang til standard Java-spil og downloade Java-programmer.

Spille et standardspil

1. Vælg et spil.
2. Tryk på en vilkårlig tast undtagen [ ] for at starte spillet.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Bruge funktioner i Java-spil

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over spil vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Starter det valgte spil.
- **Slet**: Sletter spillet.
- **Egenskaber**: Viser spillets egenskaber.
- **Tilladelse**: Angiv indstillinger for tilladelser for betalingstjenester som adgang til netværk og SMS.
- **Opgrader**: Opgrader programmet til den seneste version.
- **Send oplysninger via SMS**: Send programmets URL via SMS.
- **Hukommelsesstatus**: Viser oplysninger om hukommelse for programmer.
- **Netværksindstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket. Du kan også tilføje eller redigere en profil. ▶ s. 50

Verdenstid *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise verdenstid

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at vælge den tidszone, som du vil have vist.
2. Tryk på [Ned] for at vælge en anden tidszone.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den tidszone, som du vil have vist.
4. Tryk på [OK/*i*].

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Funkt.**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [OK/*i*] for at se den eller de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringetone. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg en alarmfunktion.
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmdag**: Se de dage, hvor alarmen aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en alarm.
- Tryk på <**OK**> eller [OK/i] for en vækkealarm. Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**OK**> og [OK/i] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på <**.()**> for at indsætte decimaltegn eller parentes.
   - Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.
2. Indsæt et regnetegn for beregningen ved at trykke på navigationstasterne.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [OK/i] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omdanner *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en omregning

1. Vælg den ønskede omregningstype.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vender omregningen.
- **Valutakurser**: Rediger listen over valutakurser.

Tæller *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte timeren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [OK/*i*] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe tælleren, når den ringer.
- Tryk på [OK/*i*] på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [OK/*i*] for at starte stopuret.
2. Tryk på [OK/*i*] for at se en mellemtid. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.
3. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille stopuret.

SIM-AT *(Menu 3.11)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-understøttelse (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Browseren giver adgang til den seneste oplysninger og et bredt udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/*i*] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
rulle gennem sider	[Lydstyrke].
vælge et punkt i browseren	<✓>.
skifte til forrige side	<**Tilbage**> eller [**C**].
gå tilbage til startsiden	og holde [**C**] nede.

Bruge funktioner i browseren

1. Vælg , eller tryk på [∗].
2. Vælg en af følgende funktioner i browseren:
   - **Tilbage**: Går tilbage til den forrige side.
   - **Hjem**: Går tilbage til startsiden.
   - **Afslut**: Afslutter browseren.
   - **Indlæs**: Indlæser den aktuelle side igen.
   - **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i browseren.
   - **Om ...**: Viser egenskaber for browseren.

Bruge funktioner på en webside

Tryk på [#] på en vilkårlig webside for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
- **Bogmærker**: Skifter til menuen **Bogmærker**.
- **Meddelelser**: Se beskeder, der er gemt i mappen **Mine beskeder**. Du kan også oprette og sende en ny SMS-besked. ▶ s. 54
- **Filhåndtering**: Skift til menuen **Filhåndtering**. ▶ s. 65

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan åbne et websted.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse.
4. Tryk på [OK] for at gemme bogmærket.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får vist den pågældende webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Åbner webstedet.
- **Rediger**: Redigerer bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

Gå til URL *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Fjern hukommelse *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Serverindstillinger *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Profilnavn**: Bruges til at navngive serverprofilen.
- **Startside URL**: Indtast startsidens adresse.
- **Bærer**: Bruges til at vælge en bærer for de forskellige netværksadressetyper, der åbnes.
- **Proxy**: Angiver om telefonen bruger en proxy-server til at starte browseren. Tjenesteudbyderen kan fortælle dig, om netværket kræver en proxy-server, og kan give dig de nødvendige indstillinger.
- **GPRS-indstillinger**: Du kan tilpasse følgende GPRS-netværksindstillinger:

  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

  Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

  Proxy-port: Indtast portnummeret.

  APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

  Indlognings-id: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS1: Indtast den primære adresse.

  DNS2: Indtast den sekundære adresse.

  APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

  Indlognings-id: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.
- **GSM-indstillinger**: Du kan tilpasse følgende GSM-netværksindstillinger:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

Proxy-port: Indtast portnummeret.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Indlognings-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

Aktuel server *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder og e-mails. Du kan også bruge push-beskeder, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret besked *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

SMS-besked *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder, lydklip og animationer.

1. Indtast din besked.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en besked:
   - **Indsæt**: Tilføjer en skabelon, en registrering i Telefonbog eller et bogmærke.
   - **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæft et billede, en animation eller en melodi.
   - **Vedhæft**: Tilføj et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Tekstformat**: Skifter tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send kun** eller **Gem og send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
5. Tryk på [OK/i].

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet, og tryk på [OK/i].
3. Vælg linjen **Billede & Video** eller **Lyd**, og tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.

   ☑ • Den maksimale størrelse for en besked kan variere, dette afhænger af tjenesteudbyderen.
   • Afhængigt af filtype kan nogle filer muligvis ikke videresendes.
4. Vælg linjen **Meddelelse**.
5. Indtast teksten, og tryk på [OK/i].
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af beskeden:
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten i beskeden.
   - **Skift billede**/**Skift video**/**Skift lyd**: Erstat et billede, videoklip eller lydklip med et andet.
   - **Tilføj side**: Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i beskeden.
   - **Slet side**: Sletter en tilføjet side.

- **Rediger side**: Angiv sidevarigheden, eller flyt den aktuelle side frem eller tilbage.
- **Vedhæft**: Vedhæft visitkort og kalenderdata i dataformat eller dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne**/**Fjern medie**/**Fjern lyd**/**Fjern besked**: Sletter et emne, billede, lyd eller tekst.

7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
9. Tryk på [OK/*i*].

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-profil og -konto for at kunne bruge denne funktion. ▶ s. 64

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet for din e-mail, og tryk på [OK/*i*].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast teksten i e-mailen, og tryk på [OK/*i*].
5. Vælg linjen **Vedhæft fil**, og vælg en af følgende indstillinger for at tilføje filer:
   - **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyde**/**Tilføj musik**: Tilføj objekter, der er gemt i telefonens hukommelse.
   - **Tilføj andre filer**: Tilføj dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
   - **Tilføj fra hukommelseskort**: Tilføj filer fra et hukommelseskort.
   - **Vedhæft**: Vedhæft et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af e-mail:
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten.
   - **Fjern emne**/**Fjern besked**: Sletter emnet eller teksten.
   - **Slet**: Sletter en eller flere vedhæftede filer, som du har valgt.

- **Fjern alle vedhæftninger**: Sletter alle vedhæftede filer.

7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
9. Tryk på [OK/*i*].

Mine beskeder *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at åbne beskeder, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indgående *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle modtagne beskeder undtagen e-mails.

Gennemse en besked

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper på listen over beskeder:

- SMS
- MMS
- MMS-servicebesked
- Push-beskeder

Et **!** ved siden af en besked betyder, at den har høj prioritet. Et gråt beskedikon angiver lav prioritet.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar via**: Besvar afsenderen med en SMS- eller MMS.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

MMS-servicebeskeder/MMS-beskeder

- **Hent**: Henter MMS'en fra serveren.
- **Besvar via SMS**: Sender et svar via SMS.
- **Besvar via MMS til**: Send et svar via MMS til afsenderen og alle modtagere.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Push-beskeder

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Leveringsrapporter

- **Slet**: Sletter rapporten.

Konfigurationsbeskeder

- **Installer**: Anvender beskedens konfigurationsværdi på telefonen.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Når du vælger en SMS eller e-mail, åbnes den i redigeringstilstand, så du kan redigere og/eller sende beskeden.

Når du vælger en MMS-besked, åbnes den i visningstilstand som en besked i Indgående. Hvis du vil redigere MMS-beskeden, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Rediger**.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Send igen**: Forsøger at sende beskeden igen.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Sendte beskeder *(Menu 5.2.4)*

Denne mappe indeholder sendte beskeder.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre.
- **Slet**: Sletter den valgte besked.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

E-mail *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise en e-mail

1. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** vises for at hente nye e-mails fra serveren. Telefonen tjekker e-mail-serveren og downloader nye e-mails.

   Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

   - Hentet fra server
   - Hentes
   - Kunne ikke hentes

   ☑ Et **!** ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

2. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
3. Tryk på [Lydstyrke] for at få vist andre sider i e-mailen.

   Hold [Lydstyrke] nede for at gå til den første eller sidste side i e-mailen.
4. Tryk på [*] eller [#] for at få vist den næste eller forrige e-mail.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når e-mailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Henter e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Svar til**: Sender et svar til afsenderen eller alle modtagere.
- **Viderestil**: Sender e-mailen videre til andre.
- **Slet**: Sletter e-mailen fra telefonens hukommelse eller fra telefonens hukommelse og e-mail-serveren.

- **Føj til listen Blokeret**: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse eller et emne til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud.
- **Klip vedhæftet fil**: Gem den valgte vedhæftede fil eller alle vedhæftede filer fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv beskeden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en e-mail.

Min mappe *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at få vist beskeder, som du har flyttet til denne mappe med funktionen **Flyt til Min mappe**, når du får vist listen med beskeder.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for standardbeskeder.

Tekstskabelon *(Menu 5.3.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver SMS-beskeder.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en besked, og tryk på [OK/*i*].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger skabelonen.
- **Send meddelelse**: Opret og send en ny besked.
- **Slet**: Sletter den valgte skabelon.

MMS-skabelon *(Menu 5.3.2)*

I denne menu kan du få vist en liste over skabeloner.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Opret og send en ny besked.

- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Opret ny**: Tilføjer en ny skabelon.
- **Slet**: Sletter den valgte skabelon eller alle skabeloner. Du kan ikke slette standardskabeloner.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder af en bestemt type på en gang.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge de ønskede beskedmapper.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af beskedsystemet.

SMS-besked *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-beskeder:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når en besked er leveret.

  Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Auto**, skifter telefonen tegnkodningstype fra **GSM-alfabet** til **Unicode**, når du indtaster et **Unicode**-tegn. Brug af **Unicode**-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen **Auto**-tegnkodning som standard.

  Gyldighedsperiode: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes på SMS-serveren.

  Meddelelsestype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

  Servicecenter: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på SMS-serveren.

- **Bloker nummer**: Indstil listen over blokerede numre til at afvise SMS-beskeder fra bestemte telefonnumre.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af MMS-beskeder:

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når en besked er leveret.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Læsebekræftelse: Anmod hver modtager om en kvittering, så du kan se, hvornår beskeden blev læst af modtageren.

  Prioritet: Angiv en prioritet for dine beskeder.

  Udløbsdato: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes på MMS-serveren.

  Levering efter: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

  Størrelsesbegrænsning: Vælg en maksimumstørrelse for vedhæftede objekter i beskeder.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af MMS-beskeder:

  Afvis anonym: Afviser beskeder fra anonyme afsendere.

  Reklamer tilladt: Tillad reklamer.

  Rapport tilladt: Indstil netværket til at informere afsenderen, når beskeden er leveret til dig.

  Hjemmemodtagelse: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roaming-modtagelse: Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse i hjemland og modtagelse ved roaming indeholder følgende funktioner:

  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle beskeder.
  - **Manuelt**: Telefonen viser beskeder. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye beskeder manuelt.

- **MMS-profiler**: Konfigurer de nødvendige netværksindstillinger for MMS.

  Aktuel server: Vælg en profil.

  Serverindstillinger: Gør det muligt at tilpasse indstillinger for hver profil:

  - **Profilnavn**: Bruges til at navngive MMS-profilen.
  - **Server-URL**: Bruges til at indtaste adressen på MMS-serveren.
  - **Proxy**: Opretter forbindelse til GPRS-netværket via proxy-serveren.
  - **GPRS-indstillinger**: Tilpasser de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

    *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

    IP-adresse: Indtast den sekundære gatewayadresse.

    Port: Indtast portnummeret.

    APN: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

    Indlognings-id: Indtast bruger-id.

    Adgangskode: Indtast adgangskoden.

    *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

    DNS1: Indtast den primære adresse.

    DNS2: Indtast den sekundære adresse.

    APN: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

    Indlognings-id: Indtast bruger-id.

    Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  - **Version**: Vælger en tilgængelig OMA-version og angiver den maksimale størrelse for udgående og indgående beskeder.

    ☑ Om den maksimale størrelse på 295 KB understøttes afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis det er tilfældet, skal du ændre indstillingen til 100 KB og forsøge igen.

- **Bloker nummer**: Indstil listen over blokerede numre til at afvise MMS-beskeder fra bestemte telefonnumre.

Email *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere e-mail-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af e-mail:

  Send kopi til mig selv: Sender en kopi af din e-mail til din egen e-mail-konto.

  Bekræft levering: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når en e-mail er modtaget.

  Bekræft læs: Sender en svaranmodning sammen med din e-mail.

  Prioritet: Angiver en prioritet for din e-mail.

  Medtag signatur: Føj dit navn, telefonnummer eller en simpel påmindelse til e-mails.

  Rediger navn: Redigerer navnet i din signatur.

  Rediger telefonnummer: Redigerer telefonnummeret i din signatur.

  Rediger note: Rediger din signatur.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af e-mail:

  Tjek interval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren.

  Hvis du vælger **Ikke anvendt**, kan du bruge funktionen Tjek ny mail til at hente e-mails manuelt.

  Læsebekræftelse: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse for indgående e-mails.

  Hvis du vælger **Annoncer**, minder telefonen dig om at sende en læsekvittering.

  Hent valgmulighed: Angiv, om telefonen kun skal downloade brevhoveder eller brevhoveder og brødtekst fra e-mails.

  Slet funktion: Angiver om e-mails slettes med det samme, eller næste gang du opretter forbindelse til serveren.

  Afvis hvis overstået: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der er større end den valgte størrelse.

  Placer en kopi af beskederne på serveren: Gemmer en kopi af e-mailene på serveren efter hentningen.

- **Email-konto**: Konfigurer en eller flere e-mail-konti, og vælg den, som du vil bruge:

  ☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-konti, når en e-mail sendes eller modtages.

  Aktuelle konto: Bruges til at vælge en konto.

  Kontoindstillinger: Konfigurerer op til fem e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Følgende funktioner er tilgængelige for hver konto:

  - **I brug**: Vælg denne funktion for at bruge kontoen og få vist kontoen i **E-mail**.
  - **Kontonavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.
  - **Brugernavn**: Angiver det navn, der skal vises som afsendernavn i udgående e-mails.
  - **Email-adresse**: Indtast din e-mail-adresse.
  - **Svaradresse**: Indtast den e-mail-adresse, som modtageren skal sende sit svar til.
  - **Bruger-id**: Indtast dit kontonavn.
  - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.
  - **SMTP-port**: Indtast nummeret på SMTP-porten.
  - **Protokoltype**: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  *Når protokoltypen er **POP3**:*

  - **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.
  - **POP3-port**: Indtast nummeret på POP3-porten.
  - **APOP-login**: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.
  - **Sikker forbindelse**: Brug en sikker forbindelse til e-mail.

  *Når protokoltypen er **IMAP4**:*

  - **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.

- **IMAP4-port**: Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Vedhæft filer**: Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.
- **Maks. antal modtagne e-mails**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.
- **Sikker forbindelse**: Brug en sikker forbindelse til e-mail.

- **Email-profil**: Konfigurer de netværksindstillinger, der kræves for at sende eller modtage e-mails.

  ☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

  Aktuel server: Vælg en profil.

  Serverindstillinger: Du kan konfigurere op til fem e-mail-profiler. Følgende indstillinger skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket for hver profil:

  - **Profilnavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for e-mail-profilen.
  - **APN**: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.
  - **Indlognings-id**: Indtast bruger-id.
  - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
  - **DNS1**: Indtast den primære adresse.
  - **DNS2**: Indtast den sekundære adresse.
- **Bloker liste**: Angiv e-mail-adresser eller emner, som du skal afvise.

Flyt meddelelse *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af push-beskeder fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-beskeder.
- **Servicecenter**: Indtast adressen på den server, som du vil modtage push-beskeder fra.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (cell broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppebeskeder.

- **Læs**: Åbner indgående beskeder.

  Netværksbeskeder gemmes i bakken **Aktuelle meddelelser**, indtil telefonen slukkes.

  Bakken **Gemte meddelelser** gemmer netværksbeskeder permanent. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**, når en tekstbesked vises, for at gemme den i bakken **Gemte meddelelser**.
- **Modtag**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af gruppebeskeder.
- **Kanal**: Bruges til at angive de kanaler, som du vil modtage gruppebeskeder fra.
- **Sprog**: Vælger det sprog, som gruppebeskederne skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsesstatus for SMS-, MMS-, e-mail- og push-beskeder.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** gør det muligt at få adgang til billeder, videoklip, talenotater, musikfiler, lyde og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser fotos, som du har taget, og billeder, som du har downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til billedlisten.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Gør det muligt at vælge filen som baggrund eller som opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering, hvis det er taget med det indbyggede kamera.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til kort**: Kopier den valgte fil eller alle filer til et hukommelseskort.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Diasshow**: Viser alle fotos som et diasshow. Du kan vælge et interval mellem billederne.
- **Del med Bluetooth**: Del filer med andre Bluetooth-enheder, eller skjul filer, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til dem.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Få vist et foto på et tv

Du kan bruge et tv til at se de fotos, som du har gemt. Du skal først vælge tv'ets videosystem i menuen **TV-out**. ▶ s. 84

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen via TV-out-kablet som vist.

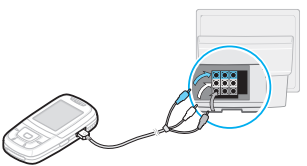

- Afhængigt af din tv-model kan placering og form af video-input og audio-output variere. Sørg for, at farven på kablet og tv'ets udgang passer sammen.
- Kabler må ikke monteres med våde fingre.

2. Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.

   Tv'et skifer til TV-out mode, og telefonens skærm vises på tv-skærmen.
3. Åbn et foto i mappen **Fotografier**.

- Billedet vibrerer muligvis eller vises i forringet billedkvalitet, dette afhænger af videosystemet.
- Afhængigt af videokvaliteten vises nogle videofiler muligvis ikke.
- Du kan ikke bruge Bluetooth A/V-headsettet og zoomfunktionen i tilstanden "TV-out".

Videoer *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

- Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser eller genoptager afspilningen.
Op	Åbner afspilningslisten.
Venstre	Går til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Vise et videoklip på et tv

Du kan bruge et tv til at se de videoklip, som du har gemt. ▶ s. 66

Musik *(Menu 6.3)*

Denne menu viser MP3-musikfiler, som du har downloadet, modtaget med beskeder eller importeret fra computeren.

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg en fil. MP3-afspilleren åbnes. ▶ s. 40

Lyde *(Menu 6.4)*

Denne menu viser talenotater, som du har optaget, og lydfiler, som du har downloadet, modtaget i beskeder eller importeret fra din computer.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Se **Stemmeoptager** for talenotater. ▶ s. 42

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Beskrivelse
Op/Ned/Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Venstre	Går til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.

Tryk på <**Funkt.**> på skærmen med lyde for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til lydlisten.
- **Send via**: Sender den valgte fil via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Indstil filen som din ringetone, som ringetone for en registrering i Telefonbog eller som alarmtone.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til kort**: Kopier filerne til et hukommelseskort.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.

- **Del med Bluetooth**: Del filer med andre Bluetooth-enheder, eller skjul filer, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til dem.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Andre filer *(Menu 6.5)*

Brug denne menu til at få vist dokumentfiler og filer, der er gemt i telefonens hukommelse, uden problemer. Mulige filformater er Microsoft Word, Adobe PDF, Almindelig tekst osv.

Vise en fil

1. Vælg en filmappe.
2. Vælg en fil. Filviseren åbnes.

☑
- En fil åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af den ledige hukommelse i Picsel File Viewer.
- Hvis en tekstfil indeholder sprog, der ikke understøtes af filviseren, kan indholdet af dokumentet ikke vises korrekt.

Brug følgende taster til at få vist dokumentet:

Tast	Funktion
Lydstyrke	Zoomer ind eller ud.
Op/Ned/ Venstre/Højre	Navigerer rundt på siden.
OK/*i*	Tilpasser dokumentet sidens størrelse.
1	Skifter navigeringstilstand.
2	Skifter tilbage til første side.
4	Går til den forrige side.
5	Roterer siden.
6	Går til næste side.
7	Skifter visningstilstand til skærmbredde.
8	Går til sidste side.

Tast	Funktion
9	Skifter visningstilstand til skærmhøjde.
*	Skifter visningstilstand.
#	Skifter eller skjuler betjeningspanelet. Denne tast er kun tilgængelig i tilstanden Fuld skærm.

Bruge dokumentfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et dokument, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Normal skærmvisning**/**Fuld skærm**: Ændrer visningen af filviser.
- **Zoom**: Zoomer ind eller ud.
- **Tilpas til**: Tilpas dokumentet efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Gå til**: Gå til en anden side i dokumentet.
- **Roter**: Roter dokumentet.
- **Skærmpanorering**/**Normal panorering**: Skift navigationstilstand efter skærm eller antal pixel.
- **Vis kontrollinje**/**Skjul kontrollinje**: Vis eller skjul betjeningspanelet i filviser.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til kort**: Flyt filer til et hukommelseskort.
- **Kopier til kort**: Kopier filer til et hukommelseskort.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Del med Bluetooth**: Del filer med andre Bluetooth-enheder, eller skjul filer, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til dem.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Hukommelseskort *(Menu 6.6)*

Brug denne menu til at få adgang til gemte filer på hukommelseskortet. Denne menu vises kun, når der er sat et hukommelseskort i telefonen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7)*

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Kalender *(Menu 7)*

Kalenderfunktionen gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Månedsvisning *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige tidsplan.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Månedsvisning**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en grøn boks.

Vælge en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [Lydstyrke] for at gå fra måned til måned.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Gå til**: Går til dags dato eller en bestemt dato.

- **Sorter efter**: Sorterer objekter efter begivenhedens type.
- **Slet**: Gør det muligt at slette begivenheder på forskellige måder.
- **Ubesvarede alarmhændelser**: Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Giver adgang til hukommelsesoplysninger for begivenheder i kalenderen.

Oprette en begivenhed

Du kan gemme planlagte begivenheder, mærkedage og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed for en dag.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Planlæg** eller **Diverse**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
   - **Startdato** og **Starttid**: Indtast startdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: (For **Planlæg**) indtast stedoplysninger for begivenheden.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.
   - **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag**: (For **Planlæg**) vælg en gentagelse for begivenheden.
   - **indtil**: (For **Planlæg**) vælg et gentagelsesinterval og den dato, hvor gentagelsen skal stoppe.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Fødselsdag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælg en prioritet.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Vise en begivenhed

Når du har planlagt begivenheder, vises begivenhedsikoner og antallet af begivenheder for den pågældende dag nederst i kalenderen.

- Planlagte begivenheder
- Mærkedage
- Opgaver
- Diverse

Åbne en begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de begivenheder, der er planlagt for den pågældende dag.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en begivenhed, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer begivenheden.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Send via**: Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Afsluttet**/**Fortrudt**: Ændrer status for opgaven.
- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv begivenheden ved at sætte telefonen til en printer via Bluetooth.

Ugevisning *(Menu 7.2)*

Viser begivenheder for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om en begivenhed. Blå bokse angiver planlagte begivenheder, og grønne bokse angiver diverse begivenheder.

Vælg den celle, der indeholder den ønskede begivenhed.

Dagsvisning *(Menu 7.3)*

Viser begivenheder for den valgte dag. Du kan se de resterende datoer for en mærkedag på listen over begivenheder.

Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgende ikoner vises i henhold til begivenhedens type og status:

- Alarm indstillet
- Tilbagevendende begivenhed
- Udført opgave
- Opgaveprioritet (rød: høj, blå: normal og grå: lav)

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage fotos og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller hold [ ] nede.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tag et billede *(Menu 8.1)*

Kameraet optager JPEG-fotos.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et foto

1. Åbn telefonen, hvis den er lukket.
2. Tryk på [ ], og hold den nede. Motivet vises på skærmen.
3. Ret kameraet mod objektivet.
   - Tryk på <> for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 77
4. Tryk på [OK/*i*] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotografier**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotofunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 77
slette fotoet	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
skifte til fototilstand	<**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i fototilstand

I fototilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil video**: Skifter til optagetilstand.

- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand.

  Flere billeder: Tager en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange fotos kameraet skal tage.

  Mosaikbillede: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Fotolys**: Vælg indstilling for brug af fotolys.
- **Tæller**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til billeder**: Viser de fotos, der er gemt i mappen **Fotografier**.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

  Funktion: Skift følgende billedindstillinger:

  - **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
  - **Kvalitet**: Vælg en billedkvalitet.
  - **Søger**: Vælg en visningstilstand.
  - **Sceneprogrammer**: Brug tilstanden Natoptagelse.
  - **Målingseksponering**: Vælg en metode til registrering af eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet.
  - **Hvidbalance**: Ændrer fotoets farvetone. Du kan få fotoet til at syne varmere eller køligere.
  - **ISO**: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, som styrer kameraets følsomhed. Ved svagbelysning kan du øge billedkvaliteten ved at vælge en højere ISO-indstilling. Kameraet bliver mere følsomt ved høj ISO-indstilling. For lav ISO-indstillingen kan give rystede billeder, mens for høj ISO-indstilling kan give grovkornede billeder.

  Konfiguration: Skift følgende kameraindstillinger:

  - **Lukkerlyd**: Gør det muligt at vælge den lyd, der høres, når du trykker på lukkeren, [📷] or [OK/ℹ].

- **Lyd ved zoom**: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
- **Lyd ved lysstyrkeændring**: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.
- **Standardnavn**: Ændrer fotoets standardfornavn.

- **Kamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
Lydstyrke op	Vender billedet lodret.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 78
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Ændrer optagetilstand og antal fotos.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
6	Ændrer ISO-indstilling.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Fotografier**. ▶ s. 65
0	Vælger indstilling for brug af fotolys.
*	Skifter visningstilstand.
#	Skifter indstilling for hvidbalance.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag en anden**: Skifter til fototilstand.

- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Gør det muligt at vælge fotoet som baggrund eller som opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering. ▶ s. 43
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Gå til billeder**: Åbn mappen **Fotografier**.
- **Del med Bluetooth**: Del den valgte fil eller alle filer med andre Bluetooth-enheder, eller skjul den valgte fil eller alle filer, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til dem.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at sætte telefonen til en printer via USB eller Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Indspil video *(Menu 8.2)*

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.

Optage et videoklip

1. I fototilstand: Tryk på [**1**].
2. Ret kameraet mod objektivet.
   - Tryk på <> for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 80
3. Tryk på [OK/*i*] for at starte optagelsen.

   Tryk på [OK/*i*] for at standse eller fortsætte optagelsen.
4. Tryk på den højre funktionstast. Videoen gemmes i mappen **Videoer**.
5.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
afspille videoklippet	[OK/*i*].

5.	**Hvis du vil...**	**Skal du trykke på...**
	bruge videofunktioner	den venstre funktionstast. ▶ s. 80
	slette videoen	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
	skifte til optagetilstand	den højre funktionstast.

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag et billede**: Skifter til fototilstand.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Fotolys**: Vælg indstilling for brug af fotolys.
- **Tæller**: Angiver en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoklip**: Åbn mappen **Videoer**.
- **Indstillinger**: Skifter følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

Indspilningstilstand: Vælg en videooptagetilstand.

Vælg **Normal** for at optage en video, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoklippet gemmes i MP4-format.

Vælg **MMS-grænse** for at optage et videoklip, der kan føjes til en MMS. Videoklippet gemmes i 3GP-format.

Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

Søger: Vælg en visningstilstand.

Lydopt.: Slå lyden til og fra.

Hvidbalance: Ændrer billedets farvetone. Du kan få videoen til at se varmere eller køligere ud.

Sceneprogrammer: Brug tilstanden Natoptagelse.

Lyd ved zoom: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

Lyd ved lysstyrkeændring: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Standardnavn: Ændrer videoklippets standardpræfiks.

- **Videokamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand:

Tast	Funktion
Lydstyrke op	Vender billedet lodret.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til fototilstand. ▶ s. 75
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand for video.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
6	Slår lyden til og fra.
7	Skifter til tilstanden Natoptagelse.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Videoer**. ▶ s. 67
0	Vælger indstilling for brug af fotolys.
*	Skifter visningstilstand.
#	Skifter indstilling for hvidbalance.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på den venstre funktionstast for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil ny**: Skifter til optagetilstand.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.

- **Angiv som opkalds-id**: Gør det muligt at vælge filen som opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filens navn.
- **Gå til videoklip**: Åbn mappen **Videoer**.
- **Del med Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder, eller skjul den, så andre Bluetooth-enheder ikke kan få adgang til den.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Gå til billeder *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at få vist en liste over de fotos, som du har taget. ▶ s. 65

Gå til videoklip *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til at få vist en liste over de videoklip, som du har optaget. ▶ s. 67

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen Indstillinger indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen efter dine behov. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & Dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen.

- **Tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Lokal zone**: Tryk på [OK/ℹ], og vælg din lokale tidszone. Vælg den by, der svarer til din tidszone. Vælg **Indstil sommertid** for at indstille sommertid.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg tidsformat.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

- **Startdag i ugen**: Angiv, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.
- **Opdater automatisk**: Anvend sommertid på den aktuelle tidszone, hvis der er valgt **Indstil sommertid** i **Lokal zone**.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Slideindstillinger *(Menu 9.2.3)*

I denne menu kan du angive, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

- **Op**: Angiver, om du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen.
- **Ned**: Angiver, om den aktuelle menu eller funktion skal afsluttes, når du lukker telefonen.

☑ Når du indstiller **Ned** til **Fortsæt betjening**, fungerer tastaturlåsen kun i inaktiv tilstand.

Genvej *(Menu 9.2.4)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at ændre de tildelte genveje.

Tildele en tast en genvej

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger en genvejsmenu.
- **Slet**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.

- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.5)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.

USB-indstillinger *(Menu 9.2.6)*

Brug denne menu til at vælge en USB-tilstand.

- **Modem**: Vælg at bruge din telefon som modem.
- **Lagringsmedie**: Vælg et hukommelseskort, hvis der er isat et hukommelseskort.
- **Pictbridge**: Vælg at sætte telefonen til en printer, der understøtter PictBridge.

Ekstraindstillinger *(Menu 9.2.7)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Autogenkald**: Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Svar på alle taster**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] eller <**Afvis**>.
- **Stemmeklarhed**: Fjerner udefra kommende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.

Displayindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Hovedmenuformat *(Menu 9.3.2)*

Du kan vælge et visningsformat for hovedmenuen.

Tekstvisning *(Menu 9.3.3)*

Du kan ændre skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.

- **Tekstplacering**: Vælg en placering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat**: Vælg en typografi.
- **Tekstfarve**: Vælg en skriftfarve.

Skind *(Menu 9.3.4)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Lysstyrke for skærm *(Menu 9.3.5)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan ses under forskellige lysforhold.

Baggrundslys *(Menu 9.3.6)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, og hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Slukket**: Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.
- **Under opladning**: Indstil, om tilstanden Dim (svag) skal være aktiveret under opladning af telefonen.

Opkaldsdisplay *(Menu 9.3.7)*

Brug denne menu til at vælge en skriftstørrelse, -farve eller baggrundsfarve for de tal, der indtastes ved opkald.

Kalender *(Menu 9.3.8)*

Brug denne menu til at få vist kalenderen for den aktuelle måned på den inaktive skærm.

Vis opkaldsoplysninger *(Menu 9.3.9)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald.

TV-out *(Menu 9.3.10)*

Brug denne menu til at vælge videosystem for et tv.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at vælge en lydstyrke og en alarmtype for indgående opkald.

- **Ringetone**: Vælg en ringetone for opkald.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.
- **Advarselstype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [Lydstyrke] i inaktiv tilstand.

Beskedtone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at vælge ringesignal for indgående SMS'er, MMS'er, e-mails og CB-beskeder.

- **Tone**: Vælg en af flere beskedtoner.
- **Advarselstype**: Angiv, hvordan du vil informeres om nye beskeder.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Slidertone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstiller telefonen til at bippe, når der er forbindelse til systemet.
- **Advarsler ved opkald**: Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Vejledende toner**: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestil opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver** for at slå viderestilling til.

   Eller vælg **Deaktiver**.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på funktionstasten <**Vælg**>.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sek.** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.

Spærring af opkald *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.
   - **Udland undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående, når i udlandet**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
   - **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå Banke på fra.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Opkalder-ID *(Menu 9.5.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til beskeder.

☑ Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til beskeder.
- **Telefonsvarers servernummer**: Indtaste nummeret på telefonsvareren.

Båndvalg *(Menu 9.5.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald.

Telefonen understøtter følgende netværkstyper: Kombineret GSM 900/1800, kombineret GSM 850/1900 og GSM 850/900/1800/1900.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte frekvensbånd.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres den maksimale sendeafstand muligvis.
- Det anbefales, at du ikke bruger Bluetooth-funktionen sammen med multimediefunktioner som diktafon, kamera og Medieafspiller eller omvendt for optimal ydelse.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Se næste afsnit.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - A/V-headset
   - Computer
   - Ukendt enhed
   - Headset/Håndfri sæt til bilen
   - Mobiltelefon
   - PDA
   - Printer

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, er parringen gennemført.

☑ Enheder, f.eks. headset og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal du indtaste den.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Opretter forbindelse til den valgte enhed. Du skal indtaste Bluetooth PIN-koden.
- **Afbryd**: Afbryder forbindelsen til enheden.
- **Gennemse filer**: Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøber den parrede enhed.
- **Godkend enhed**/**Uautoriseret enhed**: Angiv, om telefonen skal spørge om tilladelse, når andre telefoner forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Sletter den valgte enhed eller alle enheder.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Funkt.**>.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod misbrug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at låse medieindhold som beskeder og medie- og dokumentfiler.

1. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de objekter, der skal låses.
2. Tryk på <**Gem**> for at låse de markerede objekter.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.7.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.7.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter Skift PIN2-kode.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data i **Delt hukommelse**, **Meddelelser**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Telefonbog** og **JAVA-verden**.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at nulstille telefon-, visnings- og lydindstillinger.

1. Tryk på [OK/*i*] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de markerede objekter, og tryk derefter på <**Ja**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 91

VOD-indstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til en videostreamingserver. Om denne funktion vises, afhænger af tjenesteudbyderen.

Fejlfinding

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen fra.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).

- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Kontakter

- Brug søgefunktionen for at kontrollere, at nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,411 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har fotolys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 25
adgangskode
  opkaldsspærring • 87
  telefon • 91
alarm • 45
autogenkald • 83

B
baggrund • 83
baggrundslys, indstille tid • 84
banke på • 87
batteri
  forholdsregler • 96
  lav, ikon • 8
  oplade • 7
beskeder
  cell broadcast • 64
  e-mail • 53
  hilsen • 82
  konfiguration • 55
  MMS • 52
  push • 55
  SMS • 51
beskedtone • 85
beskyttelse • 92
besvare
  andet opkald • 30
  opkald • 29
billeder, downloadede • 65
billedredigering • 43
Bluetooth
  indstillinger • 89
  modtage, data • 91
  sende, data • 90
browser
  bogmærker • 49
  åbne • 48
browser, internet • 48

C
CB-beskeder (Cell Broadcast) • 64

D
dokumentfiler • 69
DTMF-toner, sende • 31

E
e-mails
  indstille • 62
  oprette/sende • 53
  vise • 57

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 92
filhåndtering • 65
filviser • 69
forbindelsestone • 86
fotos
  funktioner • 66
  redigere • 43
  slette • 66
  tage • 75
  vise • 65

G
genkald
  automatisk • 83
  manuelt • 28
gruppebeskeder • 64

H
hilsen • 82
hukommelseskort • 22
hukommelsesstatus
  beskeder • 65
  filhåndtering • 71
  kamera • 65
  kontaktpersoner • 39
  telefon • 92
hurtigopkald • 37

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder
  e-mail • 57
  MMS/SMS • 54
indgående beskeder
  e-mail • 57
  MMS/SMS • 54
indgående opkald • 33
indtaste, tekst • 25
indtastningstilstand, skifte • 25
internet • 48

K
kamera
fotos • 75
videoklip • 78
klapindstillinger • 82

L
lommeregner • 46
lyde, downloadede • 68
lydindstillinger • 85
låse
medieindhold • 92
SIM-kort • 92
telefon • 91

M
menuformat • 83
minutsignal • 86
MMS-beskeder
indstille • 60
oprette/sende • 52
slette • 55
vise • 54
MP3-afspiller • 39
musik, downloadet • 68

N
navne
indtaste • 25
søge • 34
netværksbånd, vælge • 88
netværkstjenester • 86
nulstille telefon • 93
nødopkald • 99

O
omregner • 46
opkald
afvise • 29
banke på • 87
besvare • 29
genkald • 28
parkere • 30
spærre • 87
viderestille • 86
opkald til udlandet • 28
opkaldsgruppe • 37
opkaldslister
indgående • 33
ubesvarede • 33
udgående • 33
opkaldspriser • 34
opkaldstid • 33
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 95
oprette beskeder
e-mail • 53
MMS • 52
SMS • 51
oprette, planlægning
begivenheder • 72
diverse • 72
mærkedage • 73
opgaver • 73
optage
talenotater • 42
videoklip • 78

P
parkere, opkald • 30
PIN, skifte • 91
PIN2, skifte • 92
planlægning • 71
problemer, løse • 93
Push-beskeder • 55, 64

R
ringer
beskeder • 85
indgående opkald • 85
roaming • 87

S
sendt post, beskeder • 56
seneste nummer, genkald • 28
sikkerhed, opkald • 91
SIM-kort
isætte • 7
låse • 92
skabeloner, besked • 58
skind • 84
skærm
ikoner • 10
indstillinger • 83
lysstyrke • 84
sprog • 82
udseende • 10
slette
begivenheder • 74
e-mail • 57, 59
kontaktpersoner • 39
MMS • 55, 56, 59
opkaldslister • 33
SMS • 54, 56, 59
SMS-beskeder
indstille • 59
oprette/sende • 51
slette • 54
vise • 54

spil • 44
sprog, vælge • 82
spærre, opkald • 87
stopur • 47

T

talenotater
- afspille • 42
- optage • 42

tastaturtoner
- lydstyrke • 85
- sende/slå fra • 31
- vælge • 85

tegn, indtaste • 25
telefon
- adgangskode • 91
- ikoner • 10
- låse • 91
- nulstille • 93
- pakke ud • 6
- skærm • 10
- tænde/slukke • 8

telefonbog
- funktioner • 35
- håndtere • 38
- kopiere • 35

telefonbog *(fortsat)*
- redigere • 35
- ring op, hurtigt • 37
- slette • 39
- tilføje • 36

telefonsvarer • 88
trafiksikkerhed • 97
TV-out • 84
tæller • 47
tænd/sluk-tone • 85
tænde/slukke
- mikrofon • 31
- telefon • 8

U

ubesvarede opkald • 33
udbakke, beskeder • 56
udgående opkald • 33

V

valg af bånd • 88
valg af netværk • 87
vedligeholdelse • 100
verdenstid • 45
videoklip
- afspille • 67
- optage • 78

viderestille, opkald • 86
vilkårlig svartast • 83
vis nummer • 88
visitkort • 38

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon
(Produktbeskrivelse)

SGH-D600
(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)*

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 08. 04 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.